


業務用電子スーブウオーマー

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

取扱説明書

「正しくお使いになるために、この取扱説明書を充分にお読みください。」

「すぐに取り出せるようにして大切に保存してください。」

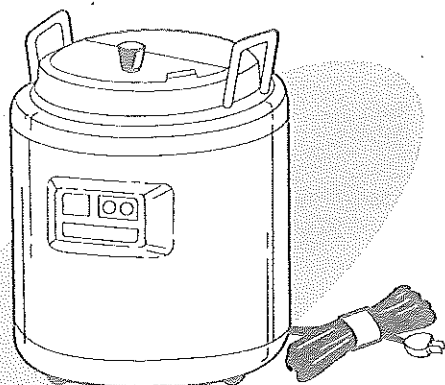


型式 FW-40

もくじ

- 各部のなまえ、仕様 ————— (1)
- ご使用前に ————— (2)
- ご使用の手順 ————— (3)~(4)
- 温度設定の目やす ————— (5)
- おいしく保温するために ————— (5)
- お手入れの方法 ————— (6)
- 修理を依頼される前の点検の方法 (6)
- 保証・サービスについて ————— (7)

■ 各部のなまえ

操作部

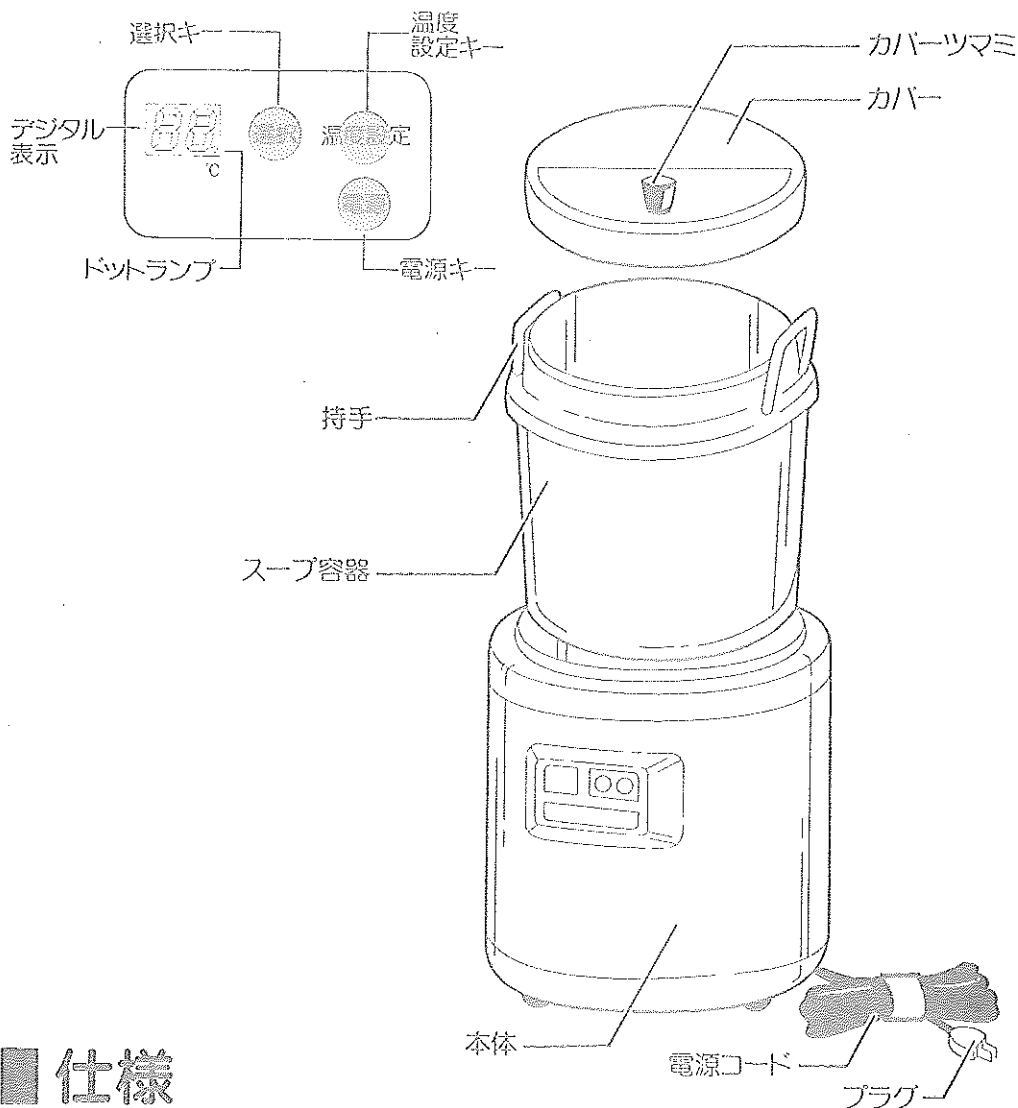

■ 仕様

品番	実容量	定格消費電力	外形寸法 (約) mm			重さ (約)kg	コード長さ (約)m
			幅	奥行	高さ		
FW-40	4ℓ	150W	25.3	25.5	30.8	4.5	1.8

● 定格電圧交流100V、50/60Hz共用。

■ 使用前の前に



※この機器は業務用として作られています。
家庭用には使用しないでください。

⚠ 注意

使用前に異物は取り除いてください。

● スープ容器と本体の間の異物や汚れは
取り除いてください。

汚れなどがついてしまうと保温性能が
悪くなったり、故障の原因となります。

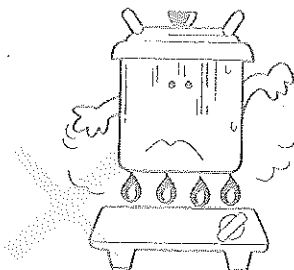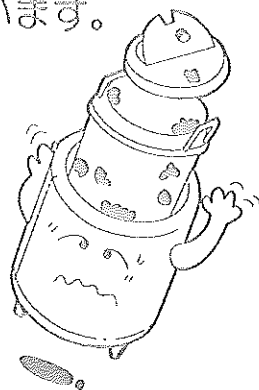



⚠ 注意

スープ容器で調理しないでください。

● スープ容器のへこみ・変形の原因になり
ますので、調理はしないでください。
保温性能が悪くなったり故障の原因と
なります。



使用後は温度を 記憶しています

プラグを抜いても
昨日の設定温度を
記憶しています。

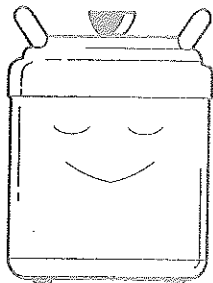

設定温度の確認は

 を押します。

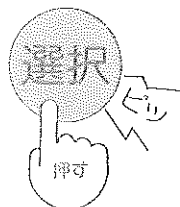

設定温度 を表示します。




5秒間

保温温度 の表示にもどります。

■ ご使用の手順

1. プラグをコンセントに差しこむ
2. スープ容器をセットする

AC
100V

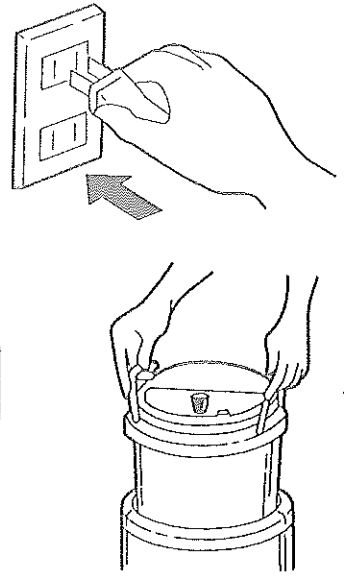


● スープ容器を持ち運ぶときは、やけどに注意してください。

- スープ容器内面/外面が汚れていないか確認してください。
- 必ずカバーを閉めてセットします。

3. 温度を好みの温度に合わせる


① 電源 を押します。




● デジタル表示が点灯します。



② 選択 を押します。




● ドットランプが点灯します。

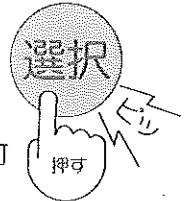

ドットランプ点灯中に操作します。

④ 保温温度 を表示 します。




● 保温温度を表示します。

自動的に

温度が決まったら!

③ 温度設定 を押します。




温度設定

- 30°C~90°Cまで設定できます。
- 1回押すと1°C単位でかわります。
- 押しつづけると速くかわります。

4. スープを保温する




- 調理後すぐに保温してください。
- 必ずカバーを閉めて保温してください。
- ポタージュ等の濃度の濃い料理は時折り、かきまぜてください。

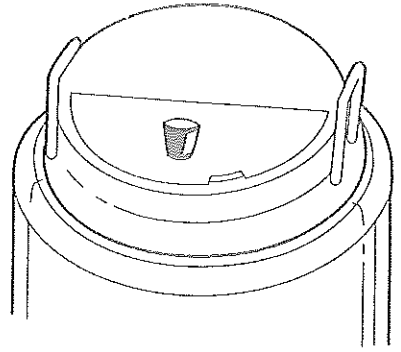

5. よそうときは

- 開閉は、カバーツマミを持って行ってください。

- カバーツマミを持って開けます。

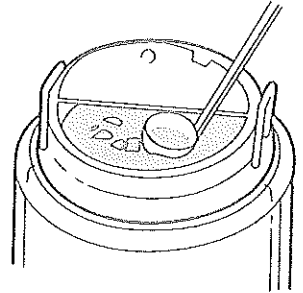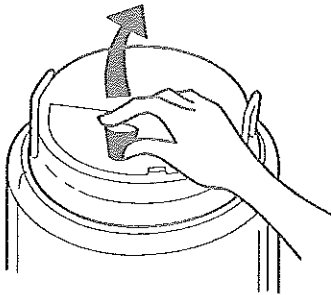


6. 使用後は

- ① 電源をOFFにします。



- デジタル表示が消灯します。

- ② プラグをコンセントから抜きます。

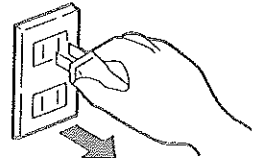

温度設定のめやす

温度℃	料理
85 ～ 90	みそ汁、コンソメスープ、うどんだし
80 ～ 85	カレー、シチュー
75 ～ 80	ポタージュ、クリームスープ

※温度設定は目安とお考えください。


おいしく保温するために

スープは調理後すぐに
保温しましょう。

- 熱いスープを多めに保温するのがおいしさを保つ秘訣です。

ふたの開閉はつまみをもって


- ふたはそのつど閉めてください。開けたままや、閉め方が不十分ですと、スープがさめやすくなります。開けている時間はできるだけ短時間にしてください。

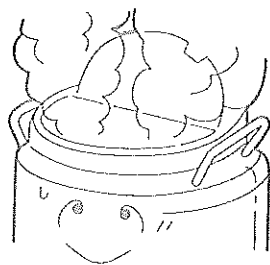

こんな保温はダメ

- さめたスープの保温やあたためなおし
- 長時間の保温(調理物の種類によっては変質、変色する場合があります。)
- 少量(1ℓ以下)の保温
- ごはんの保温


お手入れの方法

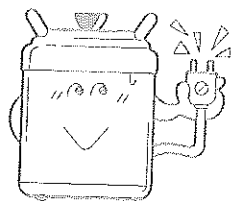

- 差し込みプラグを抜き、本体が冷えてから



※台所用合成洗剤以外は使わないで!!

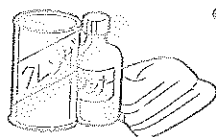

- シンナー類
フレンザー
化学ぞうきん
は使わないで
ください。


- スープ容器・カバーなどは、いつも清潔にしてください。不十分ですと、腐食やにおいの原因となります。

本体

固くしぼった布で、汚れをふきとります。

- 本体内部へは絶対に水が入らないようにしてください。

⚠警告	●スープ容器と本体内部の間に水が入ると故障・感電・火災の原因となります。
-----	--------------------------------------

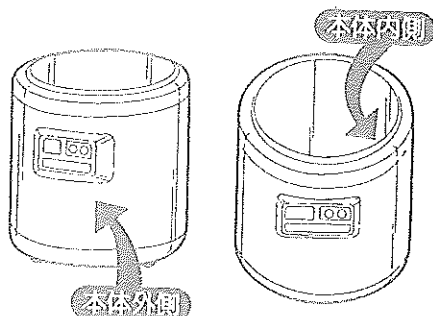


スープ容器・カバー

- 柔らかいスポンジで洗った後、水分をふきとります。
- スープ容器に食器類などを入れて一緒に洗わないでください。

※サビのような赤いはん点がついたら……。

- 水の中の鉄分が酸化したもの(もらいサビ)です。ナイロンたわしてこすり落としてください。

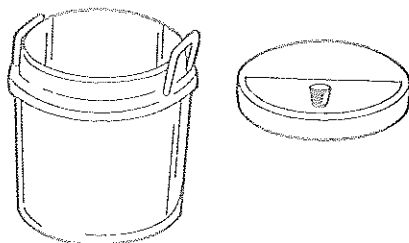

修理を依頼される前の点検の方法

- 下記の点検をしてもなお不具合の場合
 - 本体に水が入ってしまった場合
- お買い上げの販売店にご相談ください。
ご自分で分解や修理は危険ですから絶対におやめください。

このような場合	原因
スープがさめる	スープの量が少なすぎた
	カバーをしなかった
	温度設定が低すぎた
スープが煮つまる	長時間の保温をした
	温度設定が高すぎた

■ 保証・サービスについて

※故障かな?と思ったらまず「修理を依頼される前の点検の方法」(6ページ)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保存してください。

2 保証期間はお買い上げの日から一年間です。(消耗部品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理受付をいたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3 当社はこの業務用スープウオーマーの補修用性能部品(この製品の機能を維持するために必要な部品)を生産打ち切り後6年間保有しています。

4 その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または当社へご連絡ください。

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。



タジジ株式会社

〒210 川崎市川崎区東田町5番3

TEL 044-211-5811(代)