

タイジフーズウォーマー

FW-T42N

FW-T42DN

このたびは

タイジフーズウォーマーを

お買い上げいただきまして、


誠にありがとうございました。

この製品を安全に正しくご使用

いただくため、お使いになる前に

この取扱説明書をよくお読みになり、

十分に理解してください。

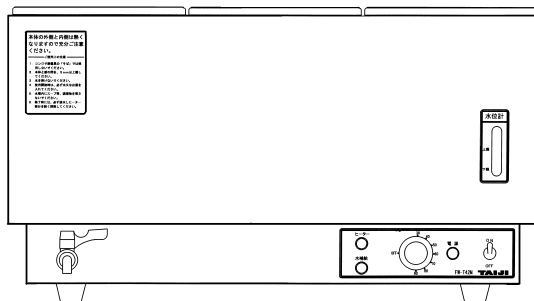

○ この説明書の主な内容は、製品の機能、各部の名称、ご使用方法、安全上の注意事項、製品の仕様、アフターサービスなどからなっています。

○ 説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故につながる恐れがあります。また記載されていない方法で使用しないでください。くれぐれもご注意ください。



もくじ

■ 安全上のご注意……………	2	■ ご使用前の点検と準備……	6
■ 使用目的……………	4	■ ご使用方法……………	7
■ 動作のしくみ……………	4	■ ご使用後……………	7
■ 製品の機能……………	4	■ アフターサービス…………	7
■ 安全装置……………	4	■ 回路図……………	8
■ 各部の名称……………	5	■ 製品仕様……………	8




タイジ株式会社

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさを明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。




 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみが想定される内容。








お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例	
	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は必ずアース線を接地する）が描かれています。

警告




次の(1)～(10)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。





 分解禁止	(1) 修理技術者以外の人には絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。発火したり、感電することがあります。
 アースを接続する	(2) アース工事を必ず行ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して取り付けてください。 ・アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 ・ガス管、水道管に接続しないでください。
 水かけ禁止	(3) 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。

 点検 掃除	(4) 差込みプラグの刃および刃の取付面に、ほこりが付着していないかを定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込んでください。 ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
 禁止	(5) 電源コードを傷つけないでください。 ・加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしますと、電源コードが破損し感電、火災の原因になります。 ・電源コードは、熱源に触れないでください。
 屋外 禁止	(6) 屋外で使用しないでください。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
 放置 禁止	(7) 廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼してください（有料になる場合もあります）。 放置しますと、第三者が製品を改造したり、フーズウォーマー以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
 湿気 禁止	(8) 湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に置かないでください。 絶縁が悪くなり、漏電・感電の原因になります。
 たこ足 配線禁止	(9) 電源は専用コンセントを使用してください。 二股や分岐コンセントからの使用は、絶対におやめください。 火災の原因になります。
 禁止	(10) 差込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しないでください。接触不良により火災の原因になります。

注意

次の(1)～(7)項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示しています。

 プラグを 持って 抜く	(1) 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。プラグの刃先が変形し、感電やショートで発火の原因になります。
 濡れ手 禁止	(2) 濡れた手で差込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に触れたり操作しないでください。 感電の原因になります。
 注意	(3) 製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。 故障、火災の原因になります。

 注意	(4) 製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄してください。梱包用ポリ袋は、小さなお子様より大きい場合があります。窒息事故防止のため、お子様の手の届く所にそのまま放置しないでください
 禁止	(5) 製品の上に、重いものや水を入れたものを置かないでください。製品を傷つけたり、ケガ、ショート、感電、サビ、故障の原因になります。
 高温 注意	(6) 使用中および使用後しばらくは、製品、ホテルパン、水槽内の水、ヒーターが熱くなっています。食材、ホテルパン、水槽内の水の出し入れに注意してください。ヤケドのおそれがあります。
 プラグ を抜く	(7) 1日以上製品を使用しない場合、安全のため、電源スイッチを切り、温度調節ツマミを「OFF」にセットし、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

使用目的

この製品は屋内専用で使用する電気湯せん器で、食材を温めることを目的として作られています。それ以外の用途に使用しないでください。

動作のしくみ

この製品は水槽内の水を温めるためのヒーターが備えられています。ヒーターによって温められた水の熱で、ホテルパンの中の食材を間接的に温めます。水槽内の水の温度は、温度調節器によって調節できます。


製品の機能

電源スイッチを「ON」にしますと、通電を示す電源ランプ（緑）が点灯します。このとき水槽内に水が入っていないときは、水補給ランプ（赤）が点灯してヒーターへの通電を強制的に止める仕組みになっておりますので、水を水位ライン（約 11 リットル）まで入れてください。

安全装置

FW-T42N は何らかの原因で温度が上昇した時に通電を遮断する温度ヒューズが付いています。温度ヒューズが動作した場合、通電しませんので何もなさらずに差し込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店または最寄りの取扱店かタイジ(株)にアフターサービスをお申しつけください。

各部の名称

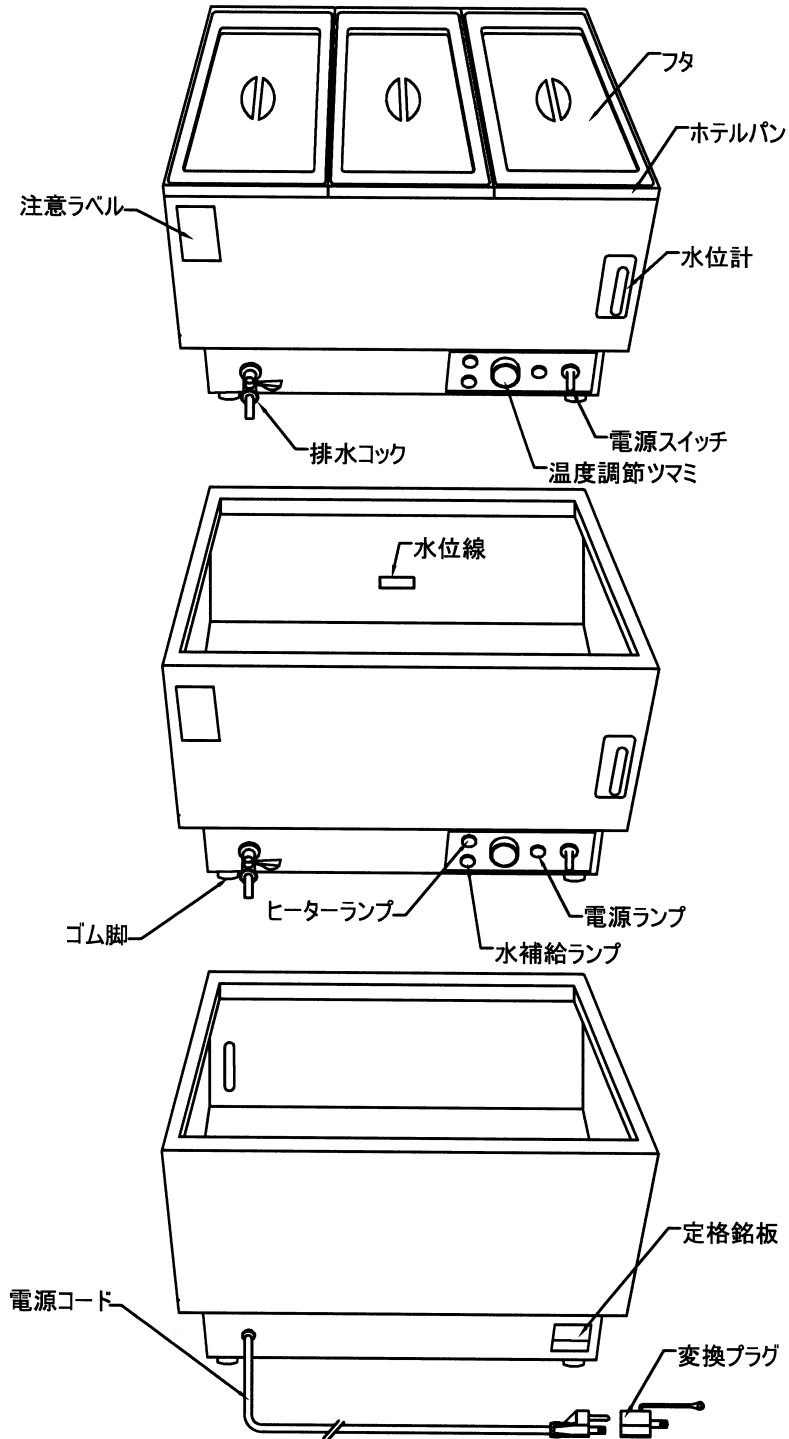

ご使用前の点検と準備

1. 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書、付属品をご確認ください。
2. 製品を包んでいるポリ袋を取り外し、設置してください。
 - ・ 水平で安定した所。
 - ・ 風通しのよい所。
 - ・ 熱の影響をうけない場所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。(50cm以上離してください。)
 - ・ 湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。

3. アース工事

感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

コンセント部が3Pタイプの場合

差込みプラグを根元までしっかり差し込んでください。アースも同時に接続されます。

コンセント部にアース端子がある場合

付属の変換プラグのアース線(緑線)を確実にコンセント部のアース線に取り付けてください。

アース線の付け外しは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

コンセント部にアース端子がない場合

第D種接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。

(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

次のような場所にはアース線を取り付けしないでください(法令等で禁止されています)。

- ・ ガス管……………爆発や引火の可能性があります。
- ・ 電話線や避雷針…落雷の時危険です。
- ・ 水道管……………途中から塩ビ管になっていることが多いので避けてください。

ご使用方法

1. 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
2. 温度調節つまみが「OFF」になっていることを確認してください。
3. ホテルパンを洗浄してください。スポンジを使用するときはキズ防止のためやわらかいもの、洗剤を使用するときは中性タイプのものをお選びください。
4. 水槽内に表示してある水位線まで水を入れてください。(約 11 リットル)

水は規定値以上入れないでください。水槽から水があふれます。

5. ホテルパンの組合せによっては、仕切り板を設置しそのうえにホテルパンをのせてください。
6. ホテルパンに食材を入れてフタをしてください。食材はホテルパンの8分目以上入れないでください。また水槽内に直接食材を入れしないでください。
7. 電源スイッチを「ON」にすると電源ランプ（緑）が点灯します。

このとき水補給ランプが点灯した場合は、水槽内に水が入っていないか水が足りませんので水を補給してください。

8. 温度調節つまみを設定します。このときヒーターランプ（橙）が点灯しヒーターへの通電を行います。水槽内の水の温度が設定値まで上昇したらヒーターランプ（橙）が消灯し温度が下がれば点灯しヒーターへ通電します。（温度が安定しているときはヒーターランプがついたり消えたりします。）

ご使用後

1. 温度調節つまみ「OFF」にしてください。
2. 電源スイッチを「OFF」にしてください。
3. 差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
4. ホテルパンに残った食材は、変質などを考慮のうえ処置してください。
5. 水槽内の水は、じゅうぶん冷めていることを確認してから排水し、のこりの水分を拭きとってください。

アフターサービス

- ・アフターサービスは、お買い求めの販売店または最寄りの取扱店か、タイジ㈱にお申し付けください。
- ・この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。但し、「使用目的」(P. 4) 以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ・保証書の記載内容をご確認の上、大切に保存してください。

・この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。

この期間は経済産業省の指導によるものです。

■ 弊社へ直接ご連絡の際は下記へ


東日本営業所 川崎市川崎区大川町 8-2

〒210-0858 TEL044-329-5880

西日本営業所 大阪市東淀川区下新庄 5-26-21

〒533-0021 TEL06-6990-6853

回路図

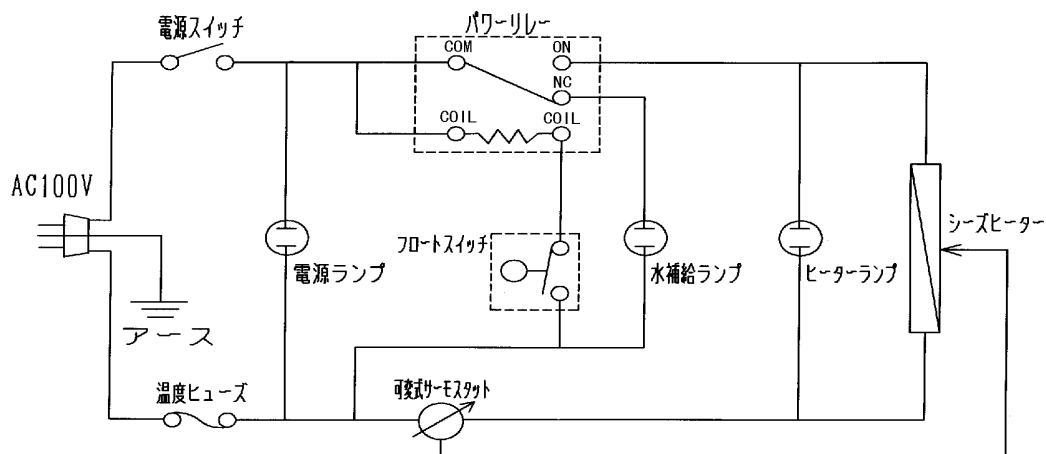

製品仕様

機種	FW-T42N	FW-T42DN
内容		
定格電圧	単相 100V 50/60Hz	
消費電力	950W	
温度調節	可変式サーモスタット 30~93℃	
安全装置	フロートスイッチ・温度ヒューズ	
外形寸法	W538×D335×H306	W335×D538×H306
使用水量	11L	
質量	8.5Kg (ホテルパンなし)	11.5Kg (ホテルパンあり)
付属品	ホテルパン各種/変換プラグ	

※仕様及び外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください