



## 取扱説明書

### タイジショーケース 機種名 OS-J2(e)

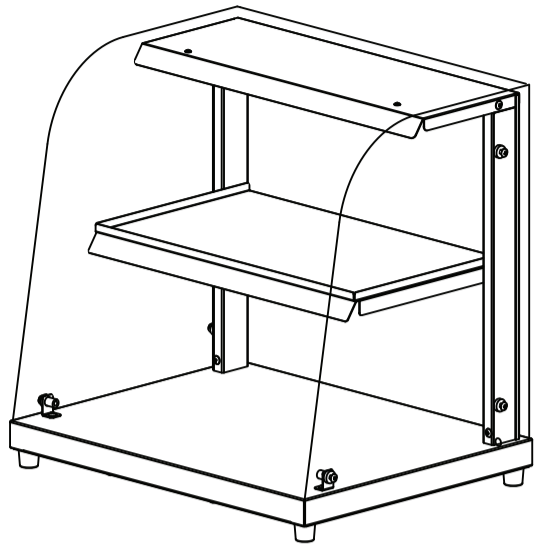

タイジショーケースをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。  
この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分にご理解のうえ、使用ください。

#### 回路図

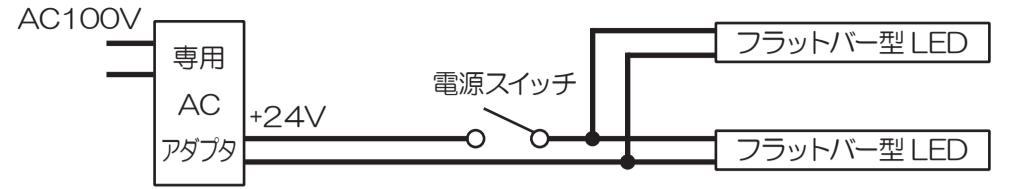

## 保証とアフターサービス

電源スイッチを入れても「ランプが点灯しない」「おかしい音がする」「おかしい臭いがする」などの異常があった場合は、差込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ(株)にアフターサービスをお申し付けください。  
●この製品には保証書が付いています。保証期間はご購入日より1年間です。保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。  
●この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。  
(注)補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

**お客様の個人情報のお取り扱いについて**  
当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。  
1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合は、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。  
2. 当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。  
3. お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。

**保証書** 保証期間中、本保証書に記載された保証規定により無償修理いたします。  
**保証規定**  
1. 上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。  
2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。  
●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
●故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。  
●天災地変による故障及び損傷。  
●消耗部品扱いの部品の修理・交換。  
●本保証書の掲示がない場合。  
●本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。  
3. ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、発売元または販売元へご相談ください。  
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。  
5. 本保証書は日本国内でのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

機種名: OS-J2(e)	製造番号	
ご購入年月日	年	月 日
保証期間	ご購入日より1年間	
お客様	お名前	様
	ご住所	
販売店	電話番号	( )
	住所・店名	
	電話番号	( )

**タイジ株式会社** ウェブからのお問い合わせ <http://www.taiji.co.jp/support/>  
東日本営業所 川崎市川崎区大川町8-2 〒210-0858 TEL 044-329-5880  
西日本営業所 大阪市東淀川区下新庄5-26-21 〒533-0021 TEL 06-6990-6853

## 製品仕様および回路図

機種	OS-J2(e)
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	4.8W
ランプ仕様	フラットバー型LED(白色or電球色)x2
プレート寸法	上段: W402mm x D240mm x H178 下段: W445(405)mm x D340mm x H180
外形寸法	W460mm x D356mm x H457mm
質量	9kg
付属品	専用ACアダプタ(入力100-240V0.4A 出力24V500mA)

※仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

## 安全上のご注意

- この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生ずることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	<b>警告</b> 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	<b>注意</b> 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。





	△記号は、「警告、注意を促す」内容のものです。(左図の場合は感電注意)
	○記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。(左図の場合は分解禁止)
	●記号は、必ず実行していただく「指示」内容のものです。(左図の場合は必ずアース線を接地する)

⚠ 警告	
	設置注意 (1)必ず水平で安定した場所に設置し、通電中は移動させない。異常動作の原因となります。
	分解禁止 (2)修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造を行わない。発火、異常動作することがあります。
	水かけ禁止 (3)水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の恐れがあります。
	点検掃除 (4)差込みプラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込む。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
	禁止 (5)電源コードを傷つけない。加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしますと、電源コードが破損し感電や火災の原因になります。電源コードは、熱源に触れないでください。

⚠ 警告	
	たこ足配線禁止 (6)電源は必ずAC100Vで15A以上の専用コンセントから取る。二股や分岐ソケットからのご使用は異常発熱・火災の原因となります。
	禁止 (7)差込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しない。接触不良により火災の原因になります。
	プラグを抜く (8)異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合はすぐに電源スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。
	濡れ手禁止 (9)濡れた手で差込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、触れたり操作したりしない。感電の原因になります。
	屋外禁止 (10)屋外で使用しない。雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
	放置禁止 (11)廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼する。(有料になる場合もあります)。放置しますと、第三者が製品を改造したり、他の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
	禁止 (12)子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。感電・けがをする恐れがあります。

⚠ 注意	
	プラグを持って抜く (1)差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く。感電やショートして発火の原因になります。
	注意 (2)製品を落としたり、強い衝撃を加えない。故障、火災の原因になります。
	注意 (3)製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄する。窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置しないでください。
	プラグを抜く (4)雷が鳴り始めたらコンセントから差し込みプラグを抜く。落雷があった場合は、直撃雷、誘導雷などによって、電源線等を通じての異常電流・異常電圧が侵入し、製品を壊してしまふことがあります。

## ⚠ 注意

 使用時 以外	(5) 使用時以外は、スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜く。 感電・漏電火災などの原因となります。
 禁止	(6) 電源コードや差し込みプラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。 感電・ショート・発火の原因となります。
 禁止	(7) 製品の上に、重いものや水を入れたものを置かない。 製品を傷つけたり、ケガ・ショート・感電・サビ・故障の原因となります。
 禁止	(8) 付属の専用ACアダプタ以外を使用しない。専用ACアダプタを他の用途に使用しない。 故障の原因となります。

外枠(透明プラスチック)を掃除される場合は、水拭きしてからやわらかい布で乾拭きしてください。アルコール類や洗剤、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。外枠(透明プラスチック)はアルコールや洗剤、溶剤などの影響で、割れたり、溶けたりすることがあります。

5


## 使用目的

この製品は屋内専用のショーケースです。  
それ以外の用途に使用される場合は当社にご相談ください。

## 動作の仕組み

この製品は、各棚の上に照明フラットバー型LEDランプが備えられています。  
ランプは、専用のACアダプタを接続することで点灯します。

## 各部の名称

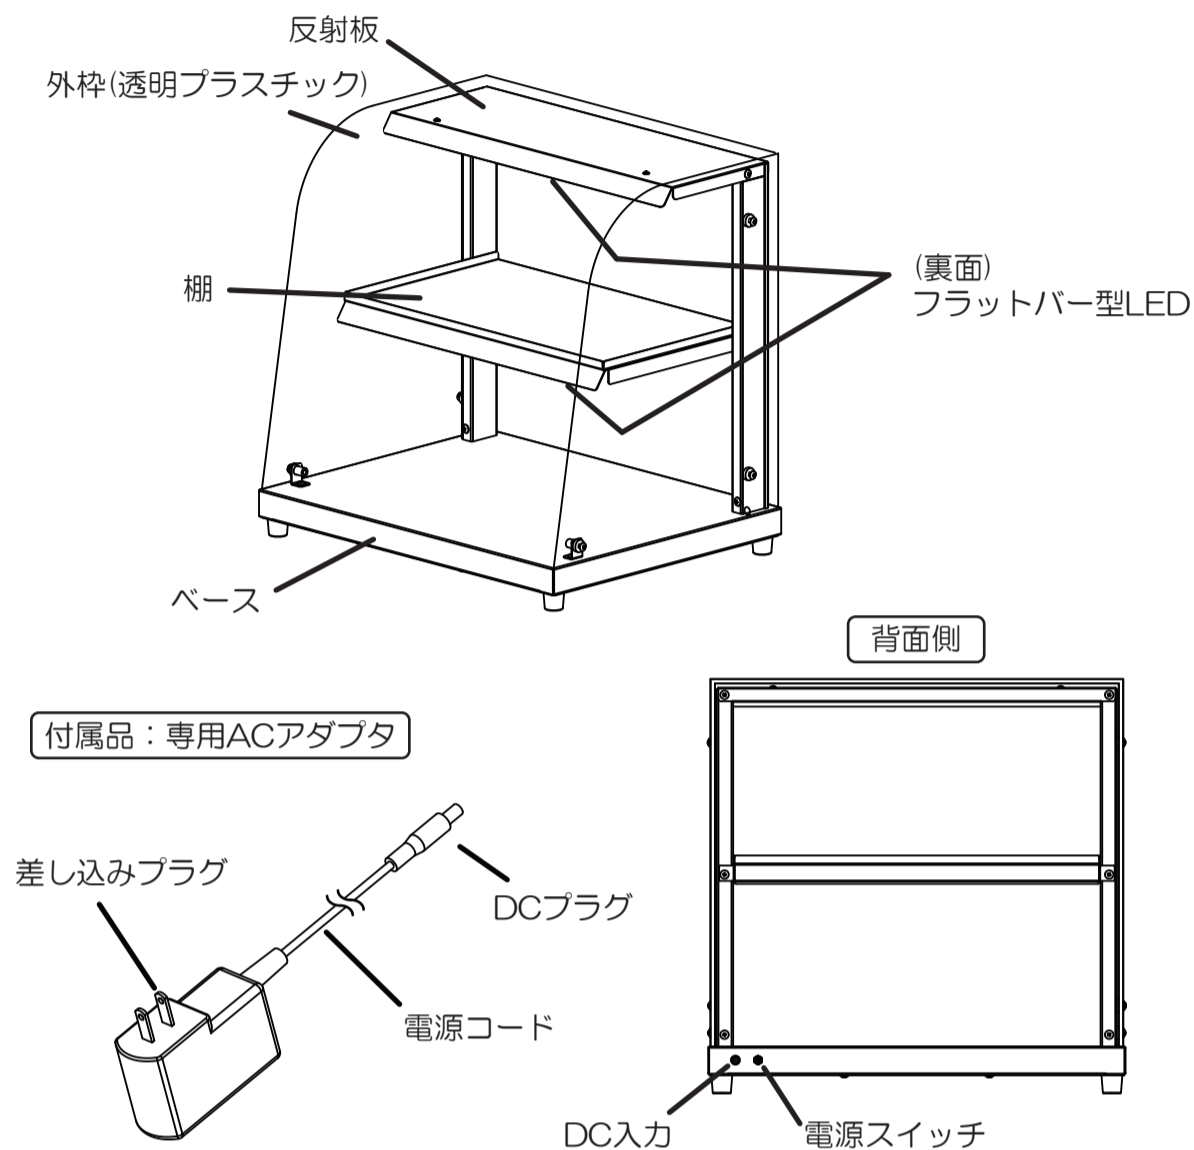

6

## ご使用前の確認および設置

- 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書、付属品をご確認ください。
- 製品を以下の条件下に設置してください。
  - 水平で安定した所。
  - 熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。(50cm以上離してください。)
  - 湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。
  - 本体周囲に必ずすき間をあげ、風通しをよくしてください。

7

## ご使用手順

### ご使用方法

- 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 差し込みプラグは根元まで完全にコンセントに差し込んでください。
- DCプラグをDC入口に差し込んでください。
- 電源スイッチを「ON」にしてください。  
ランプが点灯します。

### ご使用后

- 電源スイッチを「OFF」にしてください。
- 差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- ベースや棚の汚れは乾いた布で拭いてください。
- 外枠(透明プラスチック)は水を含ませた軟らかい布で拭いてください。

※アルコールや洗剤、シンナー、ベンジン等の溶剤はご使用しないでください。

外枠(透明プラスチック)が割れたり、溶けたりすることがあります。

8