


タイジホットシステム

WHS-12

このたびは、タイジホットシステムをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をお読みいただき、十分にご理解のうえ、ご使用ください。

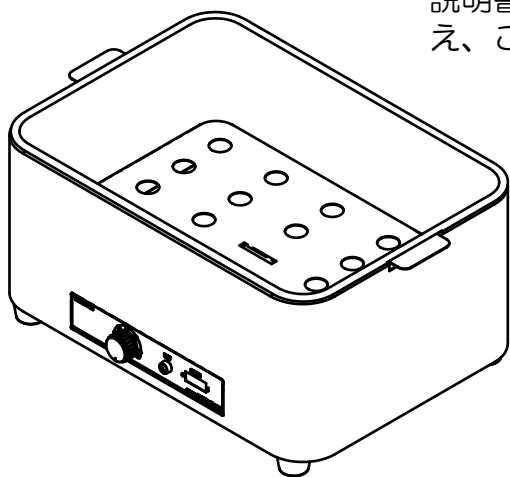



- この説明書の主な内容は、製品の機能、各部の名称、ご使用方法、安全上の注意事項、製品の仕様、アフターサービスなどからなっています。
- 説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故につながる恐れがあります。また記載されていない方法で使用しないでください。くれぐれもご注意下さい。

もくじ




■安全上のご注意	1~3	■ご使用後	6
■使用目的	4	■アフターサービス	6
■動作のしくみ	4	■回路図	7
■各部の名称	4	■安全装置	7
■ご使用前の確認および準備	5	■製品仕様	7
■ご使用方法	5~6		

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生ずることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。





絵表示の例	
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。








お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は必ずアース線を接地する）が描かれています。

警告

次の(1)～(11)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。





 設置注意	(1)水平で安定した場所に設置してください。転倒・落下の恐れがあります。
 分解禁止	(2)修理技術者以外の人には絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。発火、異常動作することがあります。
 アースを接続する	(3)アース工事を必ず行ってください。 <ul style="list-style-type: none">・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。・ガス管、水道管に接続しないでください。
 水かけ禁止	(4)水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。

 点検 掃除	(5) 差し込みプラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
 禁止	(6) 電源コードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしますと、電源コードが破損し感電や火災の原因になります。 電源コードは、熱源に触れないでください。
 屋外 禁止	(7) 屋外で使用しないでください。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
 放置 禁止	(8) 廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼してください(有料になる場合もあります)。 放置しますと、第三者が製品を改造したり、湯せん器以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
 たこ足 配線禁止	(9) 電源は必ずAC100Vで15A以上の専用コンセントからお取りください。二股や分岐ソケットからのご使用は異常発熱・火災の原因となります。
 禁止	(10) 差し込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しないでください。接触不良により火災の原因になります。
 禁止	(11) 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。




注意

次の(1)~(12)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示しています。

 プラグを 持って 抜く	(1) 差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火の原因になります。
 濡れ手 禁止	(2) 濡れた手で差し込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、触れたり操作したりしないでください。 感電の原因になります。
 注意	(3) 製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。 故障、火災の原因になります。
 注意	(4) 製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄してください。 窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置しないでください。

 使用時以外	(5)使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。感電、漏電火災の原因となります。
 禁止	(6)電源コードや差し込みプラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
 バットは火にかけない	(7)バットをガスコンロなどの火にかけて調理しないでください。バットに穴があく場合があります。
 ヒータープレート表面の清掃	(8)ヒータープレートの表面は、異物の煮こぼれが無いよう、常にきれいに清掃してください。 バットとヒータープレートが密着していない状態で使用すると、性能が出なかったり、バットに穴があく場合があります。
 空だき禁止	(9)必ず水の入ったバットをヒータープレートの上のせた状態で電源スイッチを「ON」にしてください。 バットをのせずに通電したり、空のバットをのせて通電すると空だき状態になり、故障やバットの変形の原因となります。 ※電源スイッチを「OFF」にした直後の熱いヒーター上に、空のバットをのせた場合も空だき状態となります。
 高温注意	(10)通電中および電源スイッチを「OFF」にしたあとしばらくは、バットやヒータープレートが熱くなっていますので手を触れないでください。やけどの恐れがあります。
 注意	(11)落雷があった場合は、直撃雷、誘導雷などによって、電源線等を通じての異常電流・異常電圧が侵入し、製品を壊してしまうことがあります。雷が鳴り始めましたらコンセントから差し込みプラグを抜いてください。
 注意	(12)製品本体より異臭がした場合には、何もなさらずに差し込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店、最寄の取扱店またはタイジ㈱にアフターサービスをお申し付けください。

付属温度計について

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・絶対に分解しないでください。故障の原因となります。 ・過度の衝撃などは与えないでください。 ・湿度の多いところや水がかかるところでの保管は避けてください。検温部以外は洗剤につけたり、水洗いはしないでください。汚れた場合は乾いた柔らかい布でふきとるようにしてください。 ・使用する際、検温部を没入線まで入れるようにしてください。検温部が没入線まで入っていませんと、正確な温度は、はかれません。 ・感温筒は絶対に曲げないでください。温度が狂います。
--	---

使用目的


この製品は、バットに水またはお湯を入れ、湯せんをする目的で作られた屋内専用の電気湯せん器です。

それ以外の用途に使用しないでください。

動作の仕組み

この製品は、水などの入ったバットを温めるためのヒーターが備えられていて、温度調節ダイヤルにより温度を調節できるようになっております。

各部の名称

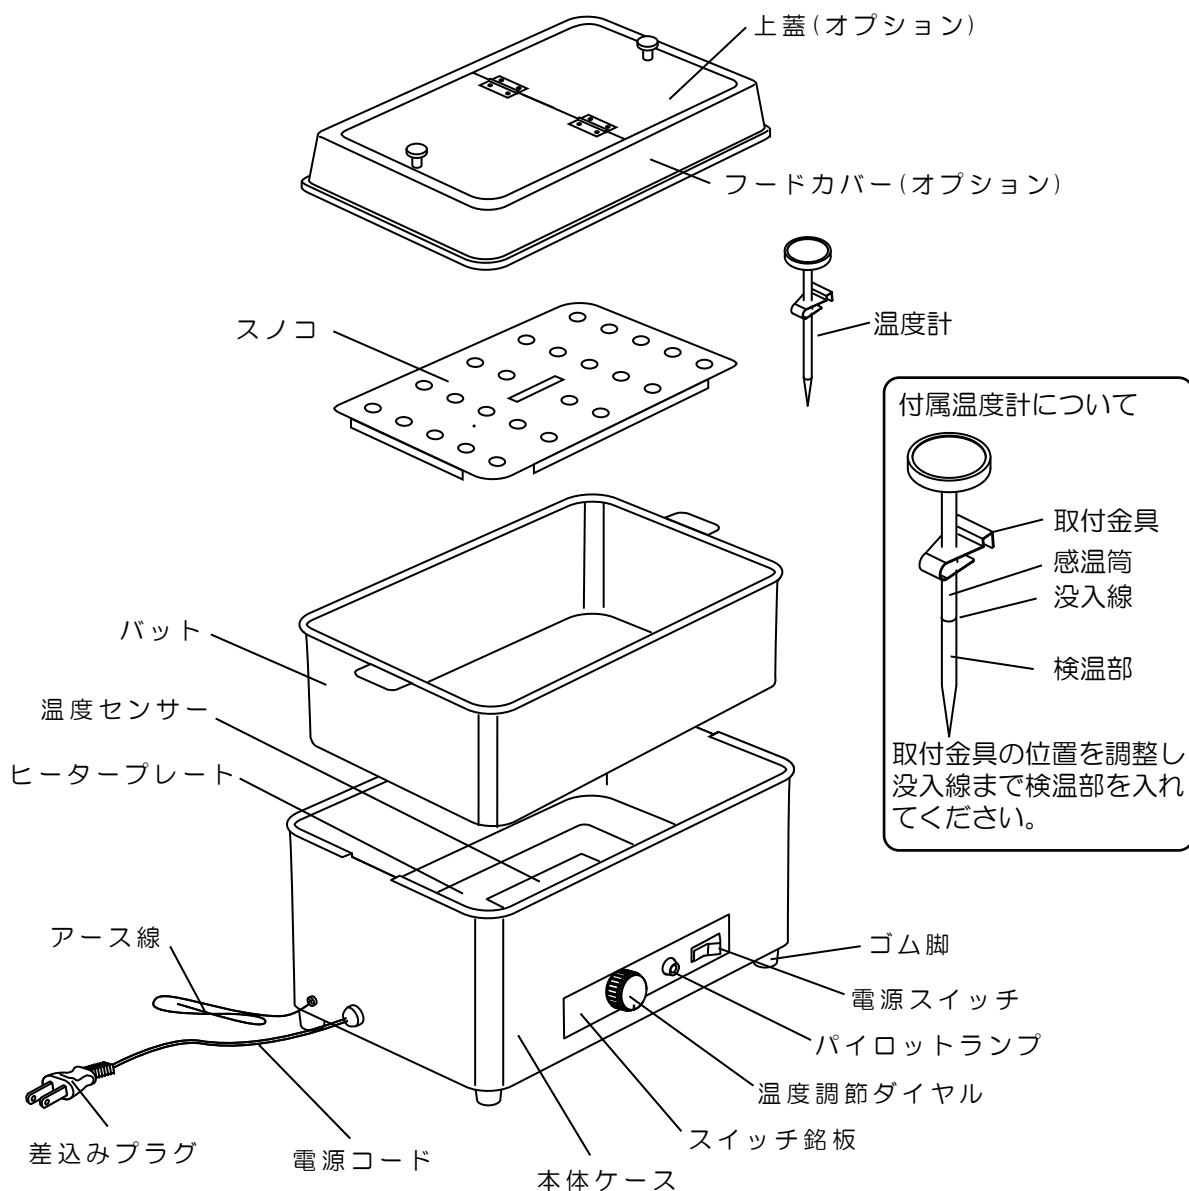

ご使用前の確認および準備

1. 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書、付属品をご確認ください。
2. 製品を以下の条件下に設置してください。
 - 水平で安定した所。
 - 風通しのよい所。
 - 熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。(50cm以上離してください。)
 - 湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。
3. バットの中を中性洗剤で洗浄し、水またはお湯ですすいで洗剤を十分に落としてください。※付属のスノコも同様に洗浄を行ってください。
4. アース工事
感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。
詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

コンセント部にアース端子がある場合

付属のアース線(緑線)の先端を確実にコンセント部のアース端子に取り付けてください。このとき、本体側に取り付けてあるアース線の確認もしてください。

コンセント部にアース端子がない場合

D種(第3種)接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。

(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

次のような場所にはアース線を取り付けないでください。


(法令等で禁止されています。)

- ◇ ガス管……………爆発や引火の危険があります。
- ◇ 電話線や避雷針…落雷のとき危険です。
- ◇ 水道管……………途中から塩ビ管になっていることが多いため避けてください。

ご使用方法

1. 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
2. ヒータープレート上に異物がないことを確認してください。ある場合は取り除き、汚れをかたく絞ったタオルなどでよくふき取ってください。
3. バットにスノコを入れた状態で水または湯を入れ、バットの底をよくふき取ってからヒータープレート上にのせてください。水をあとから入れる場合は、バットの外にこぼさないように少しずつ入れてください。
※バットの底に水分がついていると、温まりが遅くなったり故障の原因となります。
※バットをヒータープレート上にのせたまま水を入れる場合は、バットの外にこぼさないように少しずつ入れてください。故障の原因となります。
※水量を多く入れますと、ふきこぼれたり、温めるものを入れる場合にあふれますので水量を調節して入れてください。最初は少なめの水量にして温めるものを入れてから不足分を補給するか、温めるものを最初に入れてから水量を調節しながら入れるようにしてください。
4. 差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。

5. 温度調節ダイヤルを下表を目安にご希望の目盛に合わせてください。

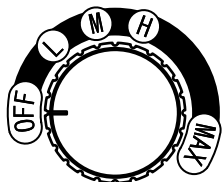

温度調節ダイヤル目盛

温度調節ダイヤルの設定温度目安(室温25℃のときのバットの湯温)

仕様 \ 目盛	L	M	H	MAX
蓋なし	35~50℃	60~70℃	75~80℃	約80℃
(別売品の上蓋とフードカバーで蓋をした時)	40~55℃	70~80℃	95~100℃	約100℃

※この温度は目安です。実際の温度は付属の温度計でご確認ください。

- 電源スイッチを「ON」にしますとパイロットランプが点灯しヒータープレートによる加熱を開始します。
ダイヤル目盛の温度に達するとパイロットランプが消灯し温度調節機能により温度を調節していることを示します。
- 付属の温度計でバット内の温度を確認し、お客様のご希望の温度に合わせて温度調節ダイヤルで調整を行ってください。
- 温めるものを入れる場合、水がはねたりあふれたりしないように少しずつ入れてください。量によってはバット内の温度が一時的に下がる場合もございます。
- 蒸発などで水量が減ってきた場合は、少しずつお湯か水を追加してください。

ご使用後


- 電源スイッチを「OFF」にします。
- 温度調節ダイヤルの目盛を「切」にします。
- 差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- バットが十分に冷えていることを確認してから、バットを取り外して中性洗剤で洗浄してください。スノコも同様に中性洗剤で洗浄してください。
- ヒータープレートが十分に冷えていることを確認してから、ヒーター上面をかたく絞ったタオルなどで拭いて汚れを落としてください。

アフターサービス

- アフターサービスは、お買い求めの販売店または最寄りの取扱店かタイジ(株)にお申し付けください。
- この製品には保証書が付いています。無償保証期間はご購入から1年間です。但し、「使用目的」(P.3)以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
- 保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。
- 弊社へ直接ご連絡の際は下記へ

東日本営業所 川崎市川崎区大川町8-2 〒210-0858 TEL 044-329-5880
西日本営業所 大阪市東淀川区下新庄5-26-21 〒533-0021 TEL 06-6990-6853

回路図

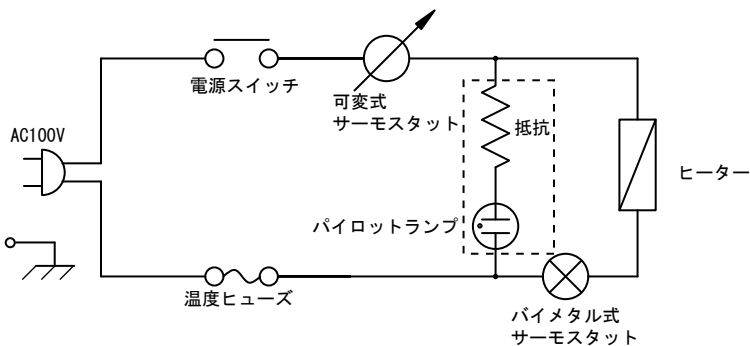

安全装置

この製品は何らかの原因で異常に温度が上昇した場合に通電を遮断する温度ヒューズ（約142℃で動作）がついています。
温度ヒューズが動作した場合、温度スイッチを「ON」にしても加熱しません。
そうなった場合は何もなさらずに差込みプラグを抜いて、お求めの販売店または最寄りの販売店、タイジ㈱にアフターサービスをお申しつけください。

製品仕様

機種	WHS-12
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	720W
温度調節	可変式サーモスタット
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W427mm×D297mm×H200mm
内形寸法	W372mm×D262mm×H114mm
専用バット容積	12L
質量	6kg
付属品	温度計 1、スノコ 1、バット 1

※仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

タイジ株式会社ホームページもご覧ください。 <http://www.taiji.co.jp/>