


## 取扱説明書

タイジホットキャビ  
機種名 HC-8

### HOTCABI

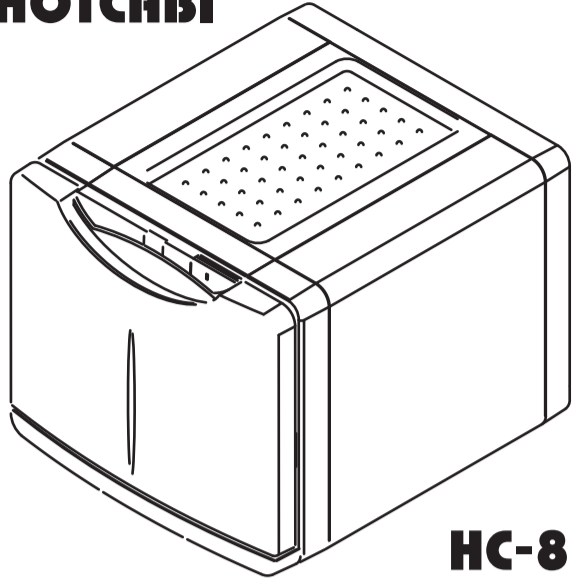

HC-8

タイジホットキャビをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分にご理解のうえ、使用ください。

#### ご愛用者登録とアンケートについて

下記ウェブサイトにてこの製品のご愛用者登録とアンケートにご協力ください。

今後の製品開発とサービス向上に利用させていただきます。


●ご愛用者登録（お問い合わせ）ウェブサイト⇒ <http://www.taiji.co.jp/support/>

### 製品仕様および回路図

機種	HC-8
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	140W
安全装置	温度ヒューズ
庫内温度	L:60~70℃、H:70~80℃(周囲温度25℃の場合)
外形寸法	W300mm×D340mm×H261mm
庫内寸法	W227mm×D233mm×H152mm
庫内容量	8L
質量	4.5kg
付属品	棚皿、ドレーン受け

※仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。(1302B)

#### 回路図

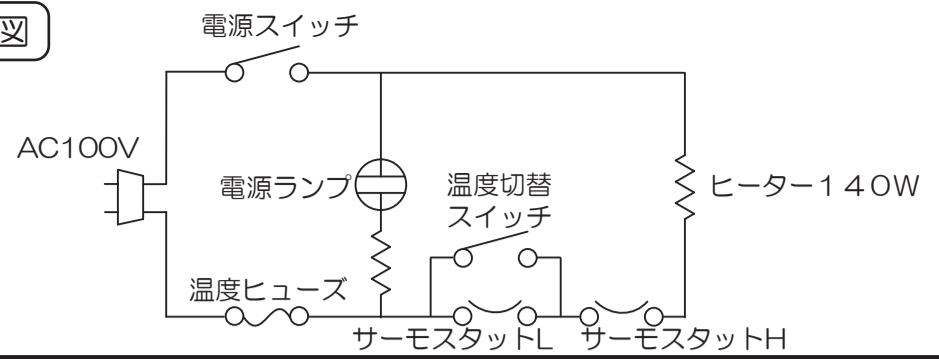

### 保証とアフターサービス

電源スイッチを入れても「電源ランプが点灯しない」「時間がたっても温かにならない」「おかしい音がある」「おかしい臭いがある」などの異常があった場合は、差込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ㈱にアフターサービスをお申し付けください。

- この製品には保証書が付いています。保証期間はご購入日より1年間です。保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。  
(注)補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

#### お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合は、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
3. お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。

#### 保証書 保証期間中、本保証書に記載された保証規定により無償修理いたします。

- 保証規定
1. 上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。
  2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
    - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
    - 故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。
    - 天災地変による故障及び損傷。
    - 消耗部品扱いの部品の修理・交換。
    - 本保証書の掲示がない場合。
    - 本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
  3. ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、発売元または販売元へご相談ください。
  4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
  5. 本保証書は日本国内でのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

機種名: HC-8	製造番号
ご購入年月日	年 月 日
保証期間	ご購入日より1年間
お客様	お名前
	ご住所
販売店	電話番号 ( )
	住所・店名
	電話番号 ( )

### タイジ株式会社

ウェブからのお問い合わせ <http://www.taiji.co.jp/support/>

東日本営業所 川崎市川崎区大川町8-2 〒210-0858 TEL 044-329-5880  
西日本営業所 大阪市東淀川区下新庄5-26-21 〒533-0021 TEL 06-6990-6853

### 安全上のご注意

- この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
- お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生ずることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	<b>警告</b> 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	<b>注意</b> 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	△記号は、「警告、注意を促す」内容のものです。(左図の場合は感電注意)
	○記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。(左図の場合は分解禁止)
	●記号は、必ず実行していただく「指示」内容のものです。(左図の場合は必ずアース線を接地する)

#### 警告

	<b>設置注意</b> (1)必ず水平で安定した場所に設置し、通電中は移動させない。異常動作の原因となります。
	<b>分解禁止</b> (2)修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造を行わない。発火、異常動作することがあります。
	<b>アースを接続する</b> (3)アースの取り付けは確実に。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。</li> <li>・ガス管、水道管に接続しないでください。</li> </ul>
	<b>水かけ禁止</b> (4)水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の恐れがあります。
	<b>点検掃除</b> (5)差込みプラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込む。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

#### 警告

	<b>禁止</b> (6)電源コードを傷つけない。加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしますと、電源コードが破損し感電や火災の原因になります。電源コードは、熱源に触れないでください。
	<b>たこ足配線禁止</b> (7)電源は必ずAC100Vで15A以上の専用コンセントから取る。二股や分岐ソケットからのご使用は異常発熱・火災の原因となります。
	<b>禁止</b> (8)差込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しない。接触不良により火災の原因になります。
	<b>プラグを抜く</b> (9)異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合はすぐに電源スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。
	<b>濡れ手禁止</b> (10)濡れた手で差込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、触れたり操作したりしない。感電の原因になります。
	<b>屋外禁止</b> (11)屋外で使用しない。雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
	<b>放置禁止</b> (12)廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼する。(有料になる場合もあります)。放置しますと、第三者が製品を改造したり、タオル蒸し器以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
	<b>禁止</b> (13)子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。感電・けがをする恐れがあります。

#### 注意

	<b>プラグを持って抜く</b> (1)差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く。感電やショートして発火の原因になります。
	<b>注意</b> (2)製品を落としたり、強い衝撃を加えない。故障、火災の原因になります。
	<b>注意</b> (3)製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄する。窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置しないでください。



⚠ 注意	
🔌 プラグを抜く	(4) 雷が鳴り始めたらコンセントから差し込みプラグを抜く。落雷があった場合は、直撃雷、誘導雷などによって、電源線等を通じての異常電流・異常電圧が侵入し、製品を壊してしまうことがあります。
🔌 使用時以外	(5) 使用時以外は、スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜く。感電・漏電火災などの原因となります。
🚫 禁止	(6) 電源コードや差し込みプラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは、使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。
🚫 禁止	(7) 製品の上に、重いものや水を入れたものを置かない。製品を傷つけたり、ケガ・ショート・感電・サビ・故障の原因になります。
🚫 禁止	(8) 扉を開いた状態で、扉の上に重いものを置いたり体重をかけたりしない。製品を傷つけたり、転倒の原因になります。
🔥 高温注意	(9) 通電中は庫内の壁面に触れない。ヤケドの恐れがあります。通電中の出し入れは注意してください。
🗑 袋入りのタオルを使用の事	(10) タオルはポリ袋入りを使用する。ポリ袋に入っていないタオルを使用すると、乾燥したり変色することがあります。自家製タオルを使用する場合は、ややかためにしぼったタオル(乾燥時の2.5倍程度の重さ)をポリ袋に入れ、袋の口を閉じて使用してください。ただし、袋入りでも長時間庫内に放置しますと乾燥したり変色することがあります。
🔥 耐熱ポリ袋を使用する事	(11) ポリ袋は耐熱ポリ袋(120℃以上)を使用する。耐熱性の低いポリ袋やビニール袋を使用すると、溶けて製品を傷つけたり乾燥したり変色することがあります。
🗑 棚皿使用	(12) タオルは必ず付属の棚皿を使用して庫内に収納する。袋が溶けたりタオルが変色する原因となります。
🚫 禁止	(13) 同じタオルを1日以上庫内に放置しない。変色、異臭の原因になります。
💧 水分除去	(14) 使用後は、必ず庫内や本体の水分を拭き取り、異物は取り除く。放置しますとタオルが変色したり、異臭の原因となります。また、次回ご使用時の誤動作の原因となります。 (15) ドレイン受けの水は、こまめに捨てる。ドレイン受けに水分が溜まると、あふれたり、異臭の原因となります。

油脂分の付着した手などで、樹脂(プラスチック)部分に触れたり、油脂分を多量に使用する場所に本機を設置する場合は、毎日必ず、湯で薄めた中性洗剤を含ませた布等で樹脂(プラスチック)部分を拭き、やわらかい布で乾拭きしてください。樹脂(プラスチック)は油などの影響で、変形したり割れたりすることがあります。

5


## 使用目的

この製品は屋内専用の電気タオル蒸し器で、水分を含んだタオルなどを温めて使用することを目的に作られています。それ以外の用途に使用される場合は当社にご相談ください。

## 動作の仕組み

この製品は、庫内のタオルを温めるためのヒーターを備えています。温度調節器により庫内の温度をL設定時は60℃～70℃、H設定時は70℃～80℃に保つようになっています。(ただし室温25℃のときの庫内中央の温度です。)

## 各部の名称

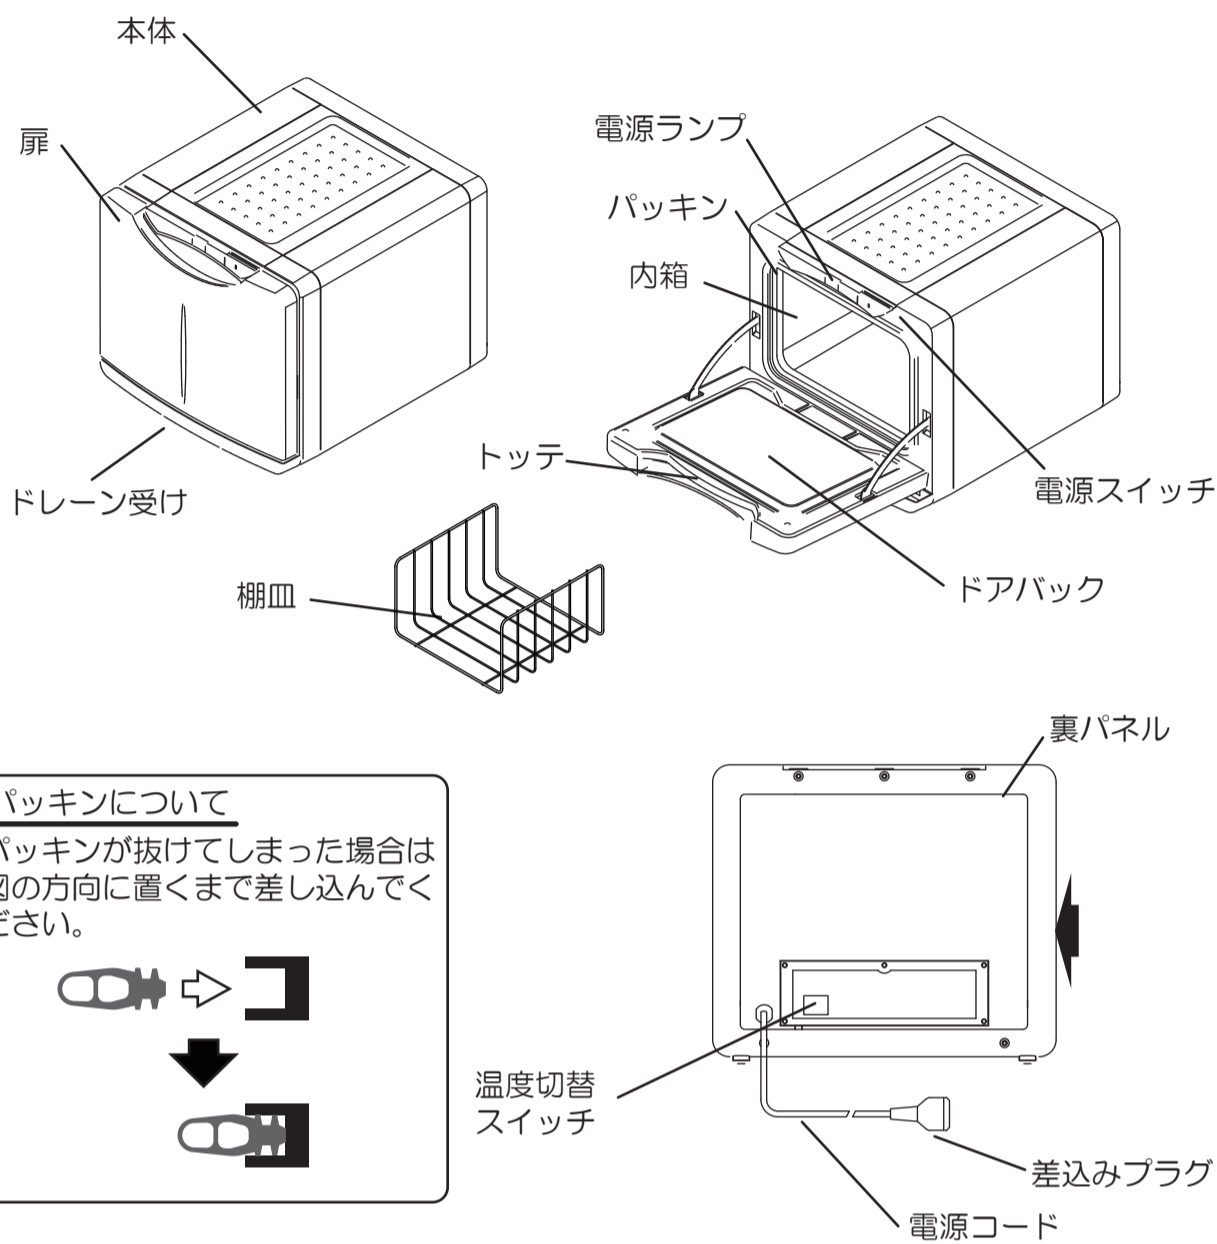

6

## ご使用前の確認および設置

- 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書、付属品をご確認ください。
- 製品を以下の条件下に設置してください。
  - 水平で安定した所。
  - 熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。(50cm以上離してください。)
  - 湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。
  - 本体周囲に必ずすき間をあげ、風通しをよくしてください。
- アース工事  
感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

### コンセント部が3Pタイプの場合

別売の逆接地アダプター等が必要です。お買い求めの販売店にご相談ください。

### コンセント部にアース端子がある場合

アース線(緑線)を確実にコンセント部のアース端子に取り付け、差し込みプラグを根元まで差し込んでください。


### コンセント部にアース端子がない場合

D種接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

次のような場所にはアース線を取り付けしないでください。(法令等で禁止されています。)

◇ガス管 ◇電話線や避雷針 ◇水道管

- ドレイン受け(露受)の取り付け  
ドレイン受けは、両端を持って水平に奥まで確実に差し込んでください。  
ドレイン受けに溜まった水は、ドレイン受けを水平に静かに抜き取り、捨ててください。  
捨てた後は元に戻しておいてください。

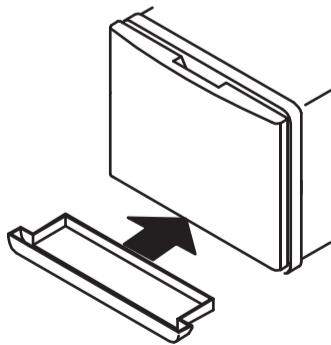

7

## ご使用手順


### ご使用方法

- 内箱に水分や異物が残っている場合は、乾いたタオルなどで取り除いてください。  
※水分などが残っていると故障や誤動作の原因となることがあります。
- 庫内に棚皿を入れ、水分を含ませて巻いたタオルなどを棚皿に並べてください。  
※数が少ない場合は、なるべく平らに並べ、すき間をあけるように入れてください。  
※庫内は壁面から熱くなります。庫内の壁面に触れないように入れてください。  
※お急ぎになる場合は、温水を含ませて巻いたタオルをご用意ください。  
※タオルは、耐熱ポリ袋に入れてください。袋に入れずに使用すると、タオルが早く乾燥してしまったり、変色したりします。
- 背面の温度切替スイッチを設定してください。

### H設定:

庫内温度を70～80℃に保ちます。高めの温度ですばやく温めます。

H

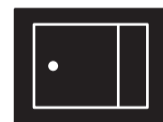

L

### L設定:

庫内温度を60～70℃に保ちます。H設定より低い温度でやさしく温めます。

※H設定でタオルが熱すぎたり乾燥・変色する場合は、L設定にてご使用ください。

- 扉をしっかり閉め、電源スイッチを入れてください。  
加熱を開始します。(電源ランプが点灯します。)  
※ドレイン受けに水が溜まっている場合は、こまめに捨ててください。  
※ご使用中に「ボン」とか「カチッ」といった小さな音がすることがありますが、温度制御のサーモスタットが動作する音であり、故障ではありません。

### ご使用后

- 電源スイッチを切り、コンセントから差し込みプラグを抜いてください。
- 残ったタオルなどを取り出し、内箱の汚れや残った水分をよく拭き取ってください。
- ドレイン受けに溜まった水を捨ててください。汚れがひどい場合は水洗いしてください。
- 本体についた汚れは、乾いた布か水を含ませ固く絞った布で拭いてください。  
※汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。研磨剤入りの洗剤やシンナー等の溶剤を使用しないでください。
- 庫内に臭うのを防ぐため、少しの間扉を開けて庫内に残った水分を乾燥させてください。

8